
SMR-T INSTRUKCIJA

LAIKO RELĖ


SMR-T – multifunkcinė laikorelė skirta valdyti mažų galių elektros imtuvus (išskyrus liuminiscencines ir kompaktines lempas). Relė yra montuojama instaliacinėje dėžutėje.

Techniniai duomenys	SMR-T
Maitinimo įtampa	230V AC 50Hz
Pajungimas	3-laidai
Laiko ribos	0,1s-10d.
Funkcijų skaičius	9
Valdymo signalas	10-160 VA
Svoris	52g
Saugiklis	F 1A/250V

Laiko reguliavimas:

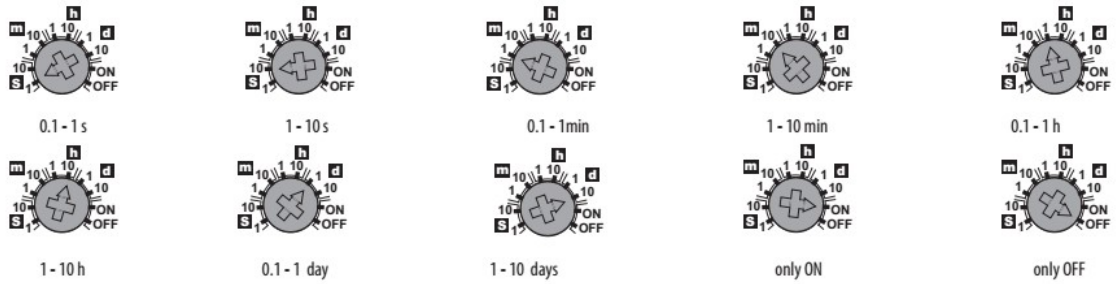


SMR-T jungimo schema:

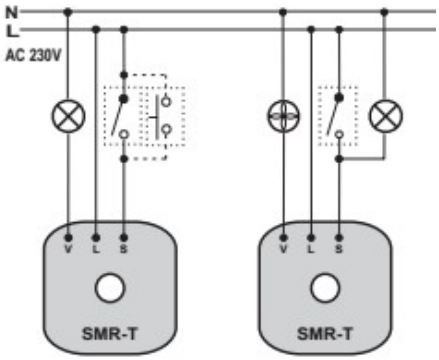

Tipinis pajungimas
SMR-T šviesos timeris


Ventiliatoriaus valdymas
priklauso nuo šviesos

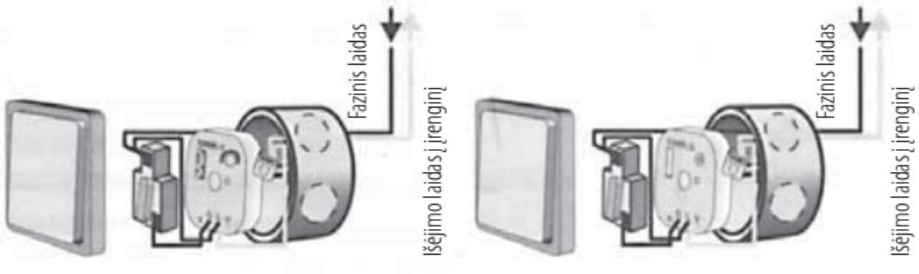

UAB "ETIBALTUS"
Europos pr.122 , LT-46351, Kaunas, Lietuva
tel: +370-37-261582; fax: +370-37-261583


Laiko funcijos SMR-T, SMB:

1) Relės įsijungimas ir laiko skaičiavimas gavus valdymo įtampa
2) Relės įsijungimas gavus valdymo impulsą ir laiko skaičiavimas po jo išjungimo
3) Relės įsijungimas ir laiko skaičiavimas išjungus valdymo impulsą.
4) Gavus valdymo impulsą relės įjungimas-išjungimas vyksta ciklišKai. Ciklas prasideda nuo įjungimo.
5) Gavus valdymo impulsą prasideda laiko skaičiavimas, po kurio įsijungia relė. Praėjus laikui tnuo impulso dingimo, relė išsijungia.
6) Gavus valdymo impulsą prasideda laiko skaičiavimas, po kurio įsijungia relė. Jos išjungimas galimas tik išjungus maitinimą.
7) Relė yra įjungiama ir išjungiama keliais valdymo impulsais
8) Relė yra įjungiama ir išjungiama keliais valdymo impulsais. Jeigu laikas tarp valdymo impulsų ilgesnis už laiką t, tai relė pati išsijungia.
9) Gavus valdymo impulsą ciklišKai įsijungia ir išsijungia relė (reguliarios laiko atkarpos). Ciklas prasideda nuo pertraukos.
10) Gavus valdymo impulsą prasideda laiko skaičiavimas, po kurio įsijungia relė. Naujas impulsas pradeda naują ciklą

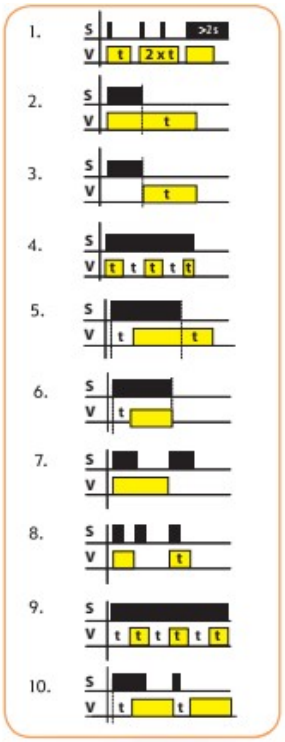

Įrenginio aprašymas SMR-T, SMR-H:

1) Indikacija
2) Grubus laiko nustatymas
3) Laiko nustatymas
4) Funkcijos pasirinkimas
5) SMR-H relėje –neutralė.
6) Mygtukas
7) Fazė
8) Išėjimas į valdomą elektros prietaisą
9) Keičiamas saugiklis

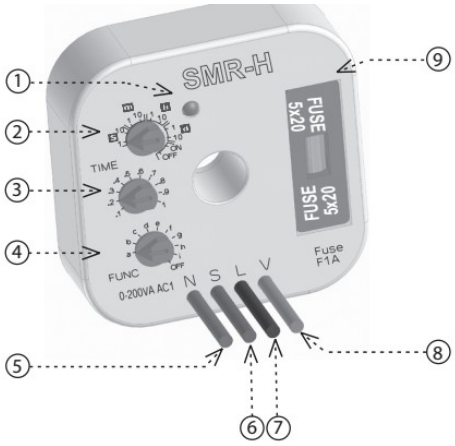

DĖMESIO:

Multifunkcinės relės montažą, pajungimą, nustatymą ir aptarnavimą gali atlikti tik kvalifikuotas elektrotechnikos personalas.

UAB "ETIBALTUS"
Europos pr.122 , LT-46351, Kaunas, Lietuva
tel: +370-37-261582; fax: +370-37-261583